


## Digitaler Winkelmesser

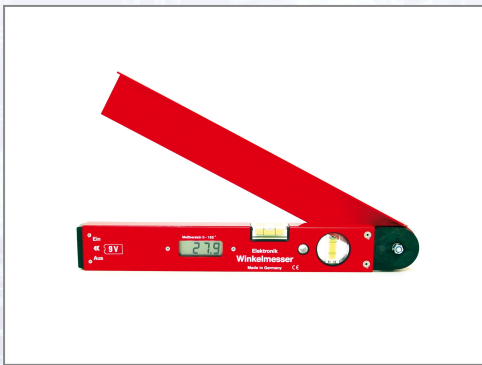

Der digitale Winkelmesser für den Innenausbau, Treppenbau und bei Dachfirsten. Leicht ablesbar durch große Ziffern im LCD-Display. Verwendung als Wasserwaage und Neigungsmesser durch Horizontal - und Vertikallibelle. Exakte Winkelanzeige beim Einschalten in jeder Position - keine Nullstellung notwendig. Messschenkel aus Aluminium - aus hochpräziser CNC-Fertigung. Display und Libellen hinter Flexiglas sicher geschützt. Messmodul innerhalb des Gehäuses. Anzeige der Winkel von 0 °-199,9 °, Toleranz von 0,15 °. Lieferung inkl. 9 V-Blockbatterie.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z495050	Winkelmesser digital 517mm	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)